



C. 接线

请使用配套的线缆，并注意避免过度用力拉扯线缆。

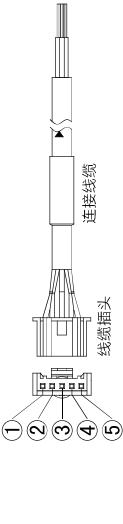

线缆插头	线缆定义	线缆定义	线缆定义
① 棕	DC+ (正电源)	DC+	DC+
② 黑	OUT1 (开关量输出1或参数复制)	OUT1	OUT1
③ 白	OUT2 (开关量输出2)	OUT2	485A
④ 橙	AIO (模拟输出)	AIO	485B
⑤ 蓝	DC- (负电源)	DC-	DC-


D. 输出接线说明

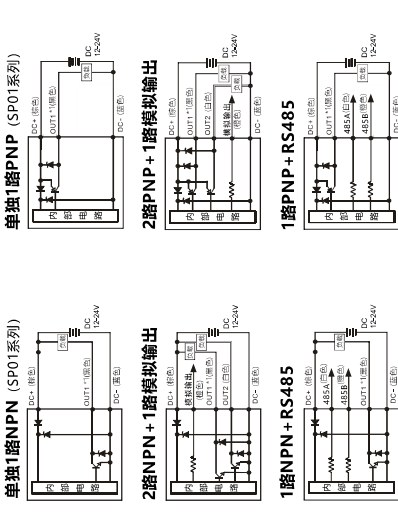

【注】OUT1是开关量输出与参数复制功能复用的，请通过设置切换

E. 输出模式

开关量输出OUT1和OUT2【注1】*1 可选三种模式，分别有“简单模式”、“迟滞模式”以及“窗口模式”。具体设置可参阅章节“1. 普通设置模式”。

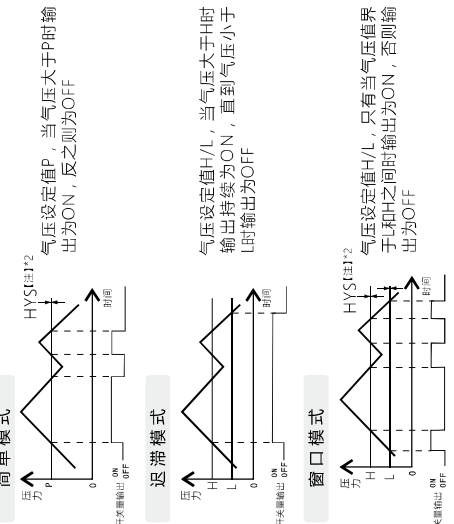

简单模式下，副屏对应 **P-1**，其他模式下，副屏相应显示：

HI	-1	HI-2
Lo	-1	Lo-2


HYS为滞回值，可在<专家设置模式>对其大小进行更改

产品使用说明书


数显气压表

◆◆◆使用注意事项◆◆◆

1. 本产品适用于非腐蚀性气体，禁止用于腐蚀性、易燃性气体及任何液体中。
2. 请勿将本产品应用于任何作为人体保护用的检测装置。
3. 请在额定气压范围内使用本产品，否则导致产品功能异常或损坏。
4. 请在额定电压范围内使用本产品，同时确保电压波动未超出额定范围。
5. 请参照规格书的接线方法，错误的接线会导致故障或损坏产品。
6. 请在电源关闭的情况下进行接线和装配。
7. 请勿在有大量水汽或粉尘的环境中使用本产品。
8. 请勿将本产品与水、油脂、有机溶剂等直接接触。
9. 请勿将本产品电源线与带有高压的电源线绑在一起，以避免干扰对本产品的使用造成影响。

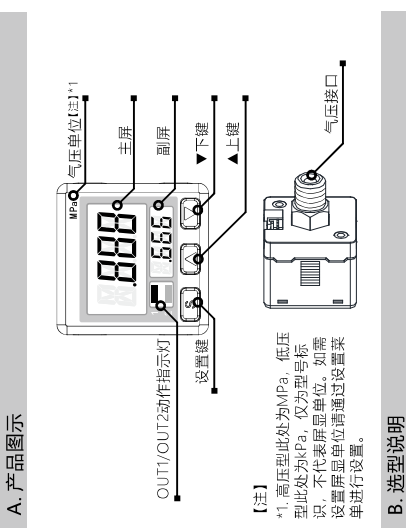


B. 选型说明

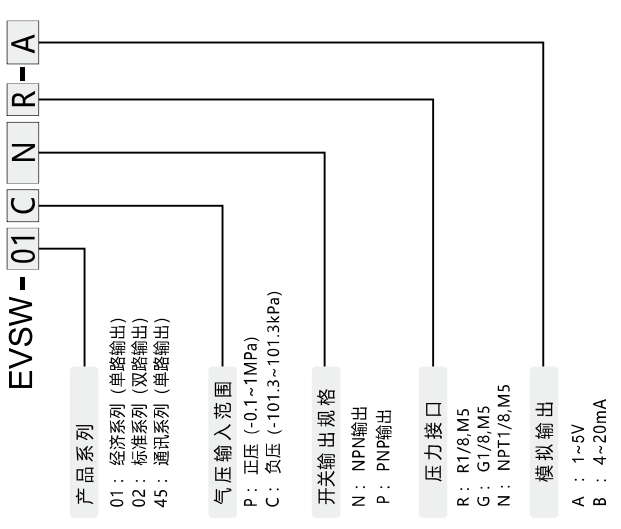

【注】经济系列、通讯系列无模拟输出。


F. 气压接入

可使用通用连接器接入气压，接口类型可以为外螺纹R1/8、G1/8和NPT1/8，或者为内螺纹M5规格，具体实际需求选择。紧固安装时，外螺纹接口应控制制力矩在9.8N·m以下，内螺纹接口应控制在11N·m以下。另外，为防止漏气，可使用适量生料带缠绕在螺纹接合处，然后再紧固气压连接器。

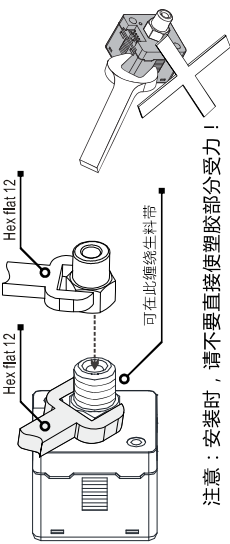


注意：安装时，请不要直接使塑胶部分受力！


G. <运行模式>下的基本操作

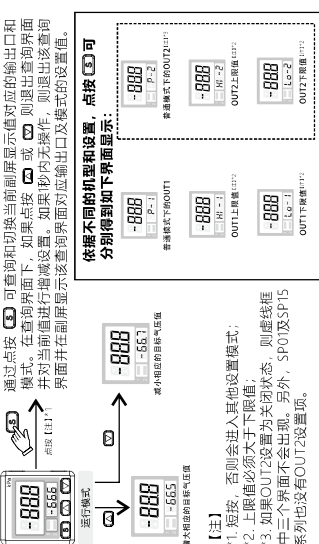


H. 进入设置菜单

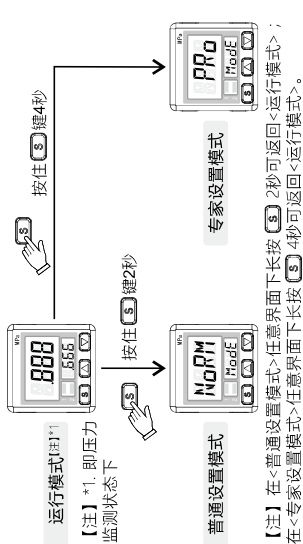

1. 普通设置模式

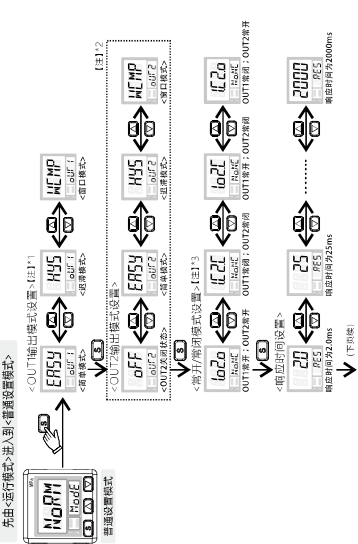

中國經濟學(上冊)

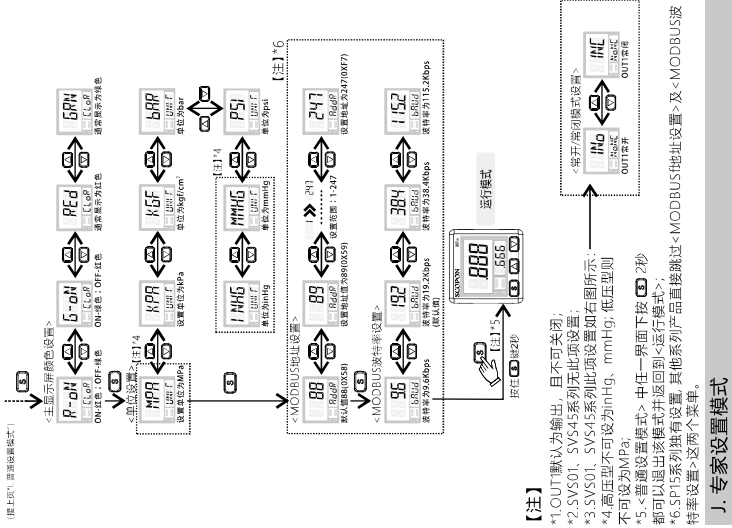

J. 专家设置模式

